

UPEVNĚNÍ NOSÍČE

- Dbejte pokynů v návodu k montáži.
- Nikdy neměňte konstrukci nosiče.
- Před montáží umyjte a osušte střechu vozu zejména v místech, která přicházejí do kontaktu s nosičem. Také očistěte všechny díly nosiče, které mají přímý kontakt s vozidlem.
- Po každé montáži překontrolujte pevnost nosiče na střeše. Zkuste nosič uvolnit všemi směry (v příčné, podélné i svíslé ose). Pokud budete cítit určitou vůli, překontrolujte sestavení nosiče a pevnost spojů. Při delších cestách pravidelně kontrolujte upevnění nosiče.

PŘIPEVNĚNÍ NÁKLADU

- Maximální zatížení nosiče uvedené v návodu k montáži nesmí být nikdy překročeno. Dbejte také předpisů (nosnost střechy) uvedených v Technickém průkazu Vašeho vozidla. V případě rozdílu platí vždy nižší hodnota.
- Maximální zatížení = hmotnost nosiče + hmotnost příslušenství + hmotnost nákladu.
- Náklad musí být umístěn tak, aby jeho téžití bylo co nejnižší a musí být rovnoměrně rozložený
- Náklad nesmí příliš přesahovat do stran přes nosič.
- V případě převozu dlouhých předmětů jako např. střešní autoboxy, surfy či lodě nesmí být vzdálenost mezi příčníky menší než 60 cm.
- Velmi dlouhé předměty jako např. lodě pevně přivážte vevpředu i vzadu k vozidlu.
- Lžíce přepravujte špicákami dozadu.
- Z přepravovaného nákladu odstraňte části, které se mohly cestou uvolnit, např. pumpička na kolo, dětská sedačka, aj.
- Náklad musí být pevně přivázán pomocí řemenů, popruhů apod..
- Dlouhý náklad na nosiči může u některých vozů zamezit plnému otevření zadních dveří vozidla.
- Upevnění nákladu musí být pravidelně kontrolováno během cesty.

JÍZDNÍ POKYNY

- Přizpůsobte rychlosť jízdy nákladu a podmínek jízdy jako je stav silnice, viditelnost, maximální výška průjezdu, vítr, hustota dopravy a také samozřejmě dopravním předpisům.
- Při přepravě nákladu, který zvětší výšku vozu (např. jízdní kola, autobox, apod.) dejte pozor na průjezd sníženými místy (podzemní garáže).
- Jízdu vždy přizpůsobte nákladu. Náklad má vliv na jízdní a brzdné vlastnosti vozidla a zvyšuje citlivost vozidla na boční vítr.

ÚDRŽBA

- Pečlivě uschovejte náhradní klíče
- Pokud nosič nepoužíváte, odmontujte jej, snižte tak částečně spotřebu vozidla a případný hluk, který nosič způsobit. Toto učiněte také před použitím myčky.
- Po demontáži připevněte volné díly zpět na své místo, zamezíte tak možné ztrátě. Nosič skladujte v suchém prostředí.

Další výrobky firmy Neumann



Záruka: 3 roky
Nosnost: 75 kg



ATEST
8 SD
3 4 4 5

Výrobce / Technická podpora / Náhradní díly:
NEUMANN, spol. s r.o.
Modřanská 530/1, 147 00, Praha 4
Tel.: +420 261 109 280, Mobil: +420 724 562 606,
Fax: +420 261 090 987
e-shop: www.neumax.cz, e-mail: info@neumax.cz

NEUMANN®


Montážní návod nosiče
NAA3426, NAA3436, NAA3437
Kompletně sestavený nosič - 2 tyče

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit náš výrobek a doufáme, že s ním budete spokojeni.
Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod k použití.

Střešní nosiče NAA3426, NAA3436, NAA3437 jsou určeny pro vozidla uvedená v tabulce:

Kód	Značka a model vozidla, počet dveří, rok výroby	L / P* / Z* (mm)	D / P* (mm)	D / Z* (mm)
NAA3426	VOLKSWAGEN, Golf V, 5-dr Hatchback, r.v. 2004->2007	1190 / 1120	1080	1012
NAA3436	VOLKSWAGEN, Golf Plus, 5-dr Hatchback, r.v. 2005->	1190 / 1120	1085	1016
NAA3437	VOLKSWAGEN, Golf VI, 5-dr Hatchback, r.v. 2008->	1190 / 1120	1080	1012

P* - Přední
Z* - Zadní

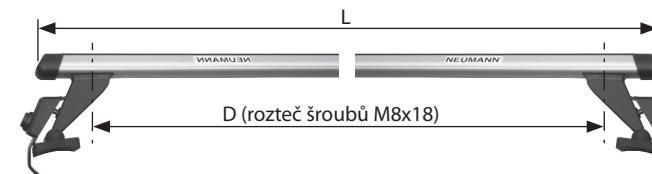


www.neumax.cz

Verze 10/12

Vozidla uvedená v tabulce na str. 1 mají nad dveřmi nosný rám karoserie, za který se střešní nosič upírá bočním úchytem. Přední nosič je ke karoserii zafixován bočními úchyty s trny, zadní nosič samostatnými úchyty.




Pomocí klíče odemkněte a vyjměte uzamykatelné kryty. Uvolněte boční úchyty povolením šroubů M8x35. Šrouby nechte zašroubované přibližně na 3 až 4 závitech.

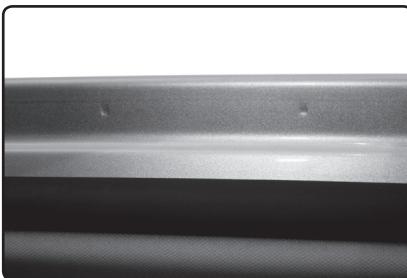

V rámu karoserie jsou nad zadními dveřmi dvě značky, vyznačující pozici uchycení zadního nosiče.




Přední úhyt zasuňte současně trnem do závitu a do patky nosiče. Poté lehce zašroubujte šroub M8x35. Zadní úhyt zasuňte současně pod rám karoserie a do patky nosiče. Poté lehce zašroubujte šroub M8x35.

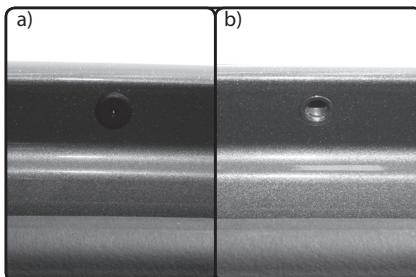

V rámku karoserie je nad předními dveřmi závit určený pro zafixování bočních úchytů.

- a) Plastová záslepka, kterou je nutné vyjmout.
- b) Závit (pod záslepkou) pro uchycení nosiče.

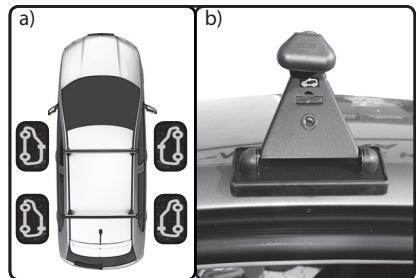


a) Nosič nastavte patkami na střechu s ohledem na umístění dle obr. Pozici patek určuje samolepka na patce nosiče.

Přední - Zadní -

b) Patky předního nosiče postavte středem nad kotvíci závity. Patky zadního nosiče středem mezi značky.



Překontrolujte pevné utažení šroubu M8x35 přiloženým klíčem (imbus č.6).

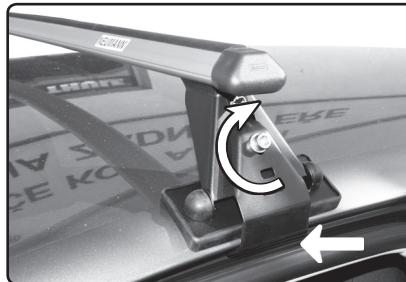


Boční úhyt přimáckněte, aby dosedal na karoserii a zároveň pevně utahněte šroub M8x35 přiloženým klíčem (imbus č.6) rovnoměrně na obou stranách nosníku. Šroub neutahujte nadmernou silou, aby nedošlo k deformaci bočního úchytu a špatnému upevnění nosiče.



Na boční úchyty nasadte uzamykatelný kryt a pomocí klíče uzamkněte.

Případné korekce montáže:

- a) Nelze upevnit boční úhyt k automobilu a zároveň k nosiči - povolte šrouby M8x35 na spodní straně nosiče, a zvětšete rozteč „D“ na požadovanou vzdálenost. Poté oba šrouby opět utahněte.
- b) Dosedací guma patky nosiče na vnitřní straně odstává od střechy vozu - povolte šrouby M8x35 na spodní straně nosiče a zmenšete rozteč „D“ na požadovanou vzdálenost. Poté oba šrouby opět utahněte.

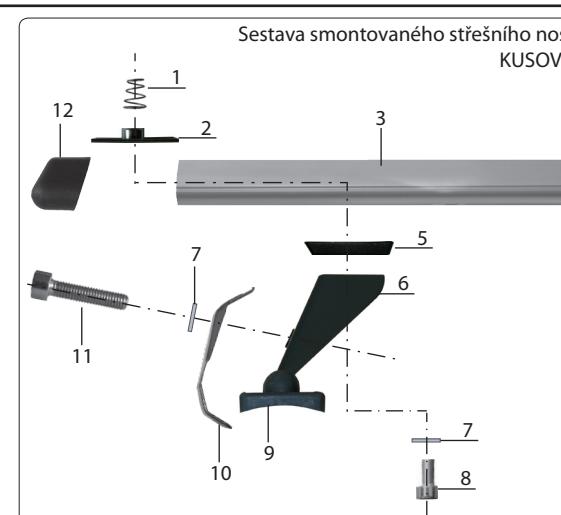

Sestava smontovaného střešního nosiče
KUSOVNÍK

- 1 - pružina
- 2 - matice
- 3 - tyč
- 5 - klín
- 6 - patka
- 7 - podložka
- 8 - šroub M8x18
- 9 - guma patky
- 10 - boční úhyt
- 11 - šroub M8x35
- 12 - koncovka tyče



- 13 - imbus klíč č.6
- 14 - uzamykatelný kryt
- 15 - klíč uzamykatelného krytu