




Návod k montáži střešního nosiče PC7202

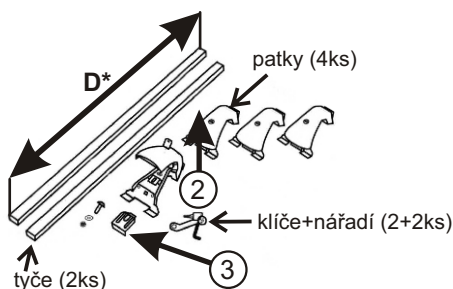

1. Odemkněte kryt (klíč vodorovně).
2. Otevřete kryt.
3. Pro snazší montáž odšroubujte úchyty.

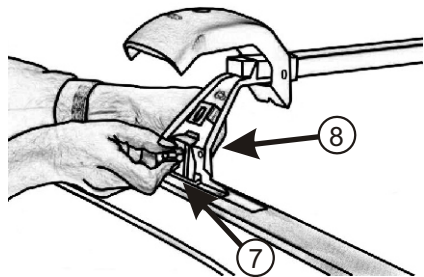

7. Postupně vložte úchyty do drážek nosných lišt.
8. Nasuňte vratové šrouby a lehce utáhněte úchyty pomocí matic M8.

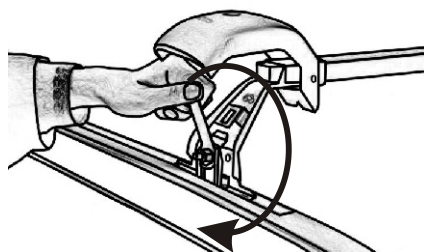

11. Utáhněte úchyty klíčem č. 13 postupně na obou stranách rovnoměrně (přibližně stejným utahovacím momentem).

* MONTÁŽNÍ PARAMETRY :

D - délka tyčí (mm)
V - výška horní hrany tyče nad střechou (mm)
M - místo pro montáž příslušenství (mm)

VHODNÉ PRO VOZY opatřené lištou s T drážkou:

	D před.	D zad.	V	M před.	M zad.	patky(kg)	tyče(kg)	celkem(kg)
VW TRANSPORTÉR T5, r.v. 2003 -	1150	1150	105	1038	1038	2,0	2,8	4,8
FIAT ULYSSE, r.v. 94 - 02	1050	1050	85	945	895	2,0	2,4	4,4
LANCIA ZETA, r.v. 94 - 02	1050	1050	85	945	895	2,0	2,4	4,4
CITROEN EVASION, r.v. 94 - 02	1050	1050	85	945	895	2,0	2,4	4,4
PEUGEOT 806, r.v. 94 - 02	1050	1050	85	945	895	2,0	2,4	4,4
VW MULTIVAN T5, r.v. 2003 -	1150	1150	105	1038	1038	2,0	2,8	4,8

PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brzdění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečné provedení montáže nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.


NOSNOST: 50 kg

Typ PICCAR se shoduje s typem schváleným MDS ČR pod číslem schválení 1633.


VÝROBCE:

PICCOLA-M s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/60, 750 02 Přerov I - Město
Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566, e-mail: piccolam@piccolam.cz, www.piccolam.cz


Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (DENNĚ od 08:00 - 18:00).**

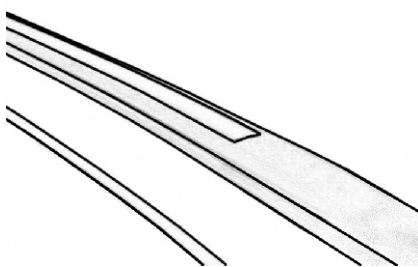

4. Pro montáž nosiče jsou na střeše vozidla připraveny kovové nosné lišty.

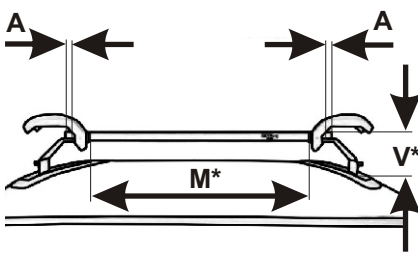

9. Vystředte symetricky tyče: A = A (stejně dlouhé přečnívající konce). **UPOZORNĚNÍ:** Příliš dlouhý přesah na jednom konci bude bránit uzavření krytu.

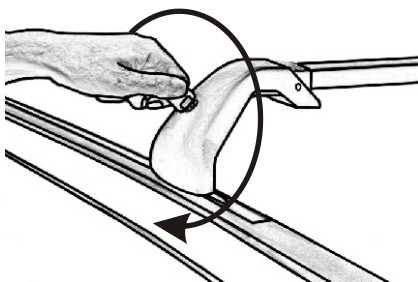


12. Zkontrolujte utažení všech šroubů !!
13. Uzavřete kryt (POZOR na pootočení klíče - klíč vodorovně !!)
14. Uzamkněte kryt (klíč svisle).

UPOZORNĚNÍ:


Dodržte nastavení rozměru "M"!

Nedodržením uvedeného rozměru může dojít k uvolnění střešního nosiče, poškození vozidla v místě kotvení, případně zatékání vody do vozidla.

Případné reklamace způsobené nesprávným nastavením nebudou uznány!

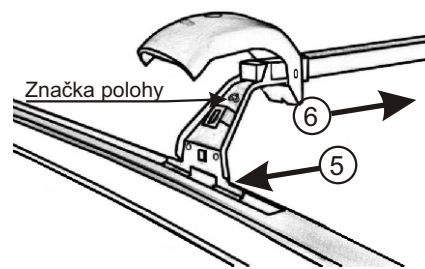


5. Postupně nasadte patky na tyče. Nastavte rozměr M dle tabulky.
6. Dle značek postavte patky do nosných lišt, doporučená minimální vzdálenost tyčí je 700mm.

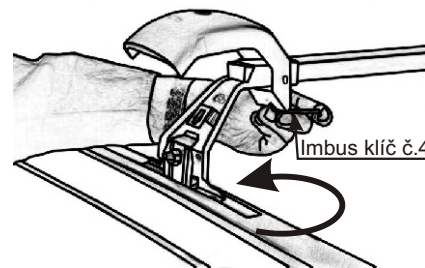


10. Postupně zajistěte patky k tyčím imbus klíčem č. 4 a pevně dotáhněte!

ROZMĚRY NOSNÉ LIŠTY

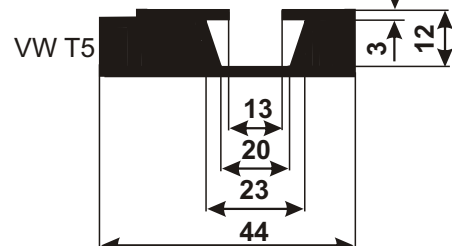

FIAT ULYSSE, LANCIA ZETA, CITROEN EVASION, PEUGEOT 806

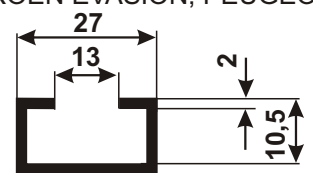

Verze 5

NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !